


●中柱の取り付けと取り外し

⚠ 注意

- 中柱の上げ落しは、受けざらの底まで差し込んでください。差し込みが不十分ですと中柱が外れ、事故のおそれがあります。
- 受けざらにたまるゴミや砂はへらなどで定期的に取り除いてください。受けざらにゴミや砂がたまると中柱の上げ落しが十分差し込めません。このような状態では、耐風強度が著しく低下します。台風などの強風時は、特に注意して確認してください。
- 受けざらにたまったゴミや砂を取り除く場合に、受けざらに指を入れないでください。指が抜けなくなるおそれがあり、大変危険です。
- 中柱は重いので、着脱の際は注意してください。

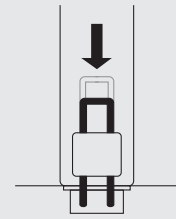

〈注意シール〉


■ ストッパー付き中柱の場合

中柱を取り付けるとき

- (1) 中柱下部に付いている上げ落しの操作棒が上がっていることを確認してください(1)。
- (2) 中柱差し込み口に中柱上端を当て、押し上げるようにして差し込んでください(2)。
- (3) 受けざらの穴と上げ落しを合わせて中柱を静かに下ろし、上げ落しの操作棒を受けざらの穴に差し込んでください。操作棒は「カチッ」と1回音がするまで差し込んでください(3)。

中柱を取り外すとき

- (1) 上げ落しのつまみを右へスライドしてください。操作棒が上がり受けざらから外れます(1)。
操作棒がはね上がりますので、ご注意ください。
- (2) 上げ落しの操作棒が上がっていることを確認してください(2)。
- (3) 中柱下部をずらし、中柱差し込み口から中柱を引き抜いてください(3)。

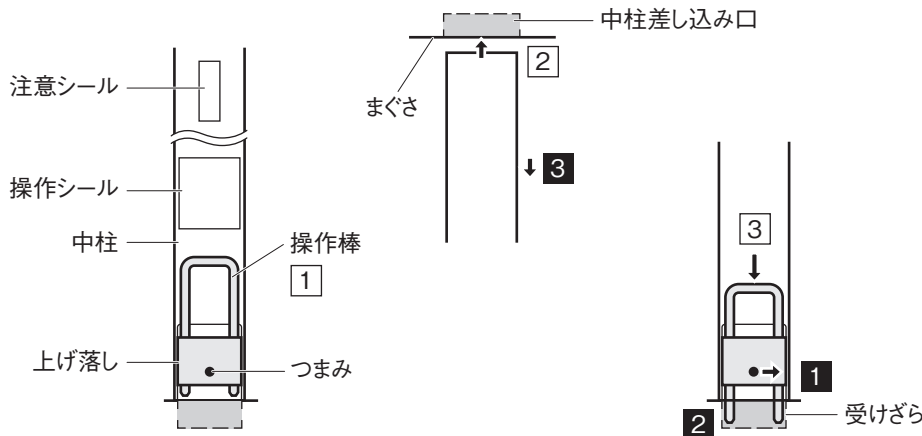

■ ストッパー無し中柱の場合

中柱を取り付けるとき

- (1) 中柱下部に付いている上げ落しの操作棒が上がっていることを確認してください(①)。
- (2) 中柱差し込み口に中柱上端を当て、押し上げるようにして差し込んでください(②)。
- (3) 受けざらの穴と上げ落しを合わせて中柱を静かに下ろし、上げ落しの操作棒を受けざらの穴に差し込んでください。操作棒は受けざらの底まで差し込んでください(③)。

中柱を取り外すとき

- (1) 上げ落しの操作棒を上げ、受けざらの穴から操作棒を抜いてください(①)。
- (2) 上げ落しの操作棒が上がっていることを確認してください(②)。
- (3) 中柱下部をずらし、中柱差し込み口から中柱を引き抜いてください(③)。

